

Elektrischer Schraubendreher

- Sowohl für den manuellen als auch den elektrischen Modus.
- Elektrische Verschraubung mit Schutzfunktion gegen Beschädigungen.
- 1/4-Zoll-Sechskant-Antrieb.
- Eingebauter Überladeschutz für die Batterie.
- Rotationsmodus: Im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn.
- LED-Licht und Micro-USB-Ladeanschluss.


Spezifikation:

Aufnahme 1/4-Zoll-Sechskant (6,35 mm)	Drehmoment im Elektromodus bis zu 0,6 Nm
Lademethode Micro USB 5V 1A	Drehmoment im manuellen Modus bis zu 10 Nm
Batteriekapazität 1,5 Ah	Länge x Breite x Höhe 150 x 40 x 40
Akku-Typ Lithium-Ionen	Gewicht 186 g
Batteriespannung 3,6 V	Inhalt 3,6 V Akkuschauber 1 x Micro-USB-Ladekabel 1 x Verpackungsschachtel
Leerlaufdrehzahl (max.) 300 U/min.	
Umgebungstemperatur zum Laden 0~40°C	
	Art.-Nr. Stückpreis, €
	7036039 85,00

- 3.6v 1500 mAh
- Li-ion Battery
- LED
- USB CHARGE
- MAG 500g
- 300RPM Max.
- CE 2022/04 TEA0001



Funktion:

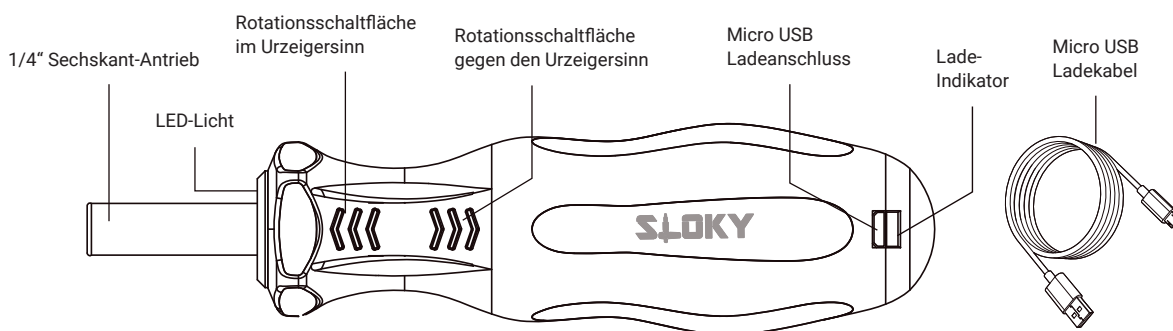


Warum ist die Drehmomentkontrolle wichtig?

Längere Standzeit der Befestigungselemente. Übertragen Sie die richtige Anzugskraft auf die präzisen Teile, kein zu festes Anziehen mehr. Verbessern Sie die Funktion sowohl der befestigten als auch der verbundenen Teile. Ermöglicht jedem Benutzer eine präzise Drehmomentkontrolle, SOP ist integriert. Für diverse Anwendungen geeignet.



Kompatibel mit

DREHMOMENT-ADAPTER

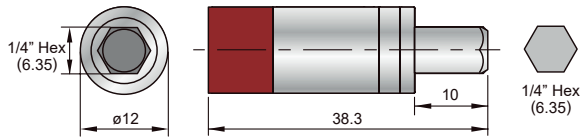


Besonderheit:

- Drehmomentadapter ist von 0,9~6,0 Nm verfügbar.
- Klickgeräusch bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments.
- Verhindert ein zu festes Anziehen der Schrauben um Schäden zu vermeiden.
- Drehmomentgenauigkeit: $\pm 10\%$.
- 3 % höheres Drehmoment beim Lösen.
- Verwenden Sie zum Anziehen und Lösen der Schrauben dasselbe Werkzeug.
- Kompatibel mit verschiedenen 1/4-Zoll-Sechskantbits und -Griffen.

Achtung: Bitte keine festgezogenen Schrauben mit unbekanntem Drehmoment lösen!

Größe des Drehmomentadapters:

Nm	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0	5.5	6.0
In-lb	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3	48.7	53.1

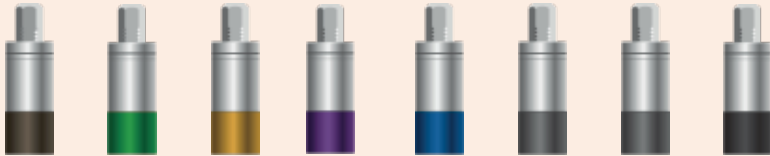

Anleitung:

Standard



Anziehen:

- Drücken Sie nach vorne, um das Anziehen der Schraube zu beschleunigen im Uhrzeigersinn.
- Beenden Sie das Festziehen sobald der Motor stoppt.

Lockerung:

- Lösen Sie die Schraube mit dem gleichen Werkzeug.
- Drücken sie nach hinten, um die Schraube schnell gegen den Uhrzeigersinn zu entfernen.



mit Drehmomentadapter



Anziehen:

- Wählen sie den entsprechend voreingestellten Drehmomentadapter und stecken Sie ihn in den 1/4-Zoll-Sechskantantrieb.
- Drücken Sie nach vorne, um das Anziehen der Schraube im Uhrzeigersinn zu beschleunigen. Wenn der Motor stoppt, ziehen Sie die Schraube fest.
- Beenden Sie die Drehmomentanwendung bei einem hörbaren Klicken, welches das Erreichen des voreingestellten Drehmoments anzeigt.

Lösen:

- Lösen Sie die Schraube mit dem gleichen Werkzeug.
- Drücken sie nach hinten, um die Schraube schnell gegen den Uhrzeigersinn zu entfernen.
- Der Drehmomentadapter verfügt über eine Umkehrfunktion mit 30 % höherem Drehmoment zum Lösen.

Achtung: Fest angezogene Schrauben nicht mit unbekanntem Drehmoment lösen.

DIE FERTIGUNGSPROFIS



METZLER GmbH & Co KG | Interpark Focus 40
6832 Röthis, Austria | T +43 5523 90 909
zerspanungsprofis@metzler.at | metzler.at